



# REMINGTON® | BB1000

Благодарим Ви че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди да започнете да използвате продукта.



## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Внимание - за да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар или наранявания следвайте инструкциите:

1. Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сетивни и умствени възможности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани /инструирани и разбират възможните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършва от деца, освен ако са над 8 годишна възраст и са наблюдавани. Дръжте уреда и кабела му далеч от достъпа на деца.
2. Уредът не трябва да бъде оставян без надзор, когато е включен в електрическата мрежа, освен когато се зарежда.
3. Не използвайте продукта, ако не работи правилно, ако е изпускан или повреден, или е изпускан във вода.
4. Не увивайте и не пречупвайте кабела, не го увивайте около уреда.
5. Съхранявайте продукта в помещения с температура от 15 до 35 градуса.
6. Не използвайте други приставки освен тези, които са в комплекта.
7. Уверете се, че щепселът и кабелът не се мокрят.
8. Не включвайте и изключвайте уреда с мокри ръце.
9. Пазете зарядното далеч от вода и нагорещени повърхности.
10. Този уред не е предназначен за професионална употреба и употреба във салони за красота.
11. Използвайте само според инструкциите.
12. Този уред е предназначен за употреба на мокро и може да бъде използван под душа. 
13. НЕ ПОТАПАЙТЕ уреда изцяло във вода.
14. След употреба почистете уреда, за да избегнете натрупвания на мазнини и други остатъци.
15.  Този уред следва да бъде зареждан с одобрените изолирани за безопасност адаптери PA -0510E ( за ЕС) или PA 0510U(за Великобритания) с капацитет от 5,0V;1A.




## Запознайте се с вашата нова въртяща се четка за употреба на сухо и мокро

- Четката е създадена и разработена за почистване и екسفолване на тялото.
- Въртящите се косъмчета нежно екسفолват кожата за гладки резултати.
- Четката включва 2 въртящи се глави:
- **Четка с естествен косъм** - идеална за сухо четкане с екسفолращо действие за премахване на повехналата суха кожа. **Полираща четка:** идеална за употреба под душа, създава богата пена за нежно екسفолване и дълбоко почистване.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ:

- Преди да започнете да използвате четката се уверете, че сте прочели внимателно инструкциите за употреба и този уред е подходящ за вас.
- Този уред не е подходящ за употреба в зоната на лицето.
- Не използвайте четката върху едно и също място повече от 2 пъти на ден.
- Не използвайте уреда върху зони с отворени рани, кожа, изгорялаот слънцето, напукана или раздразнена кожа.
- Не използвайте върху брадавици и разширени вени.
- Не използвайте, ако:
  - Имате много чувствителна кожа.
  - Имате диабет.
  - Вземате медикаменти на стероидна основа.
  - Няма чувствителност на кожата.
  - Имате нарушено кръвообращение.
  - Страдате от кожни болести или други дерматологични проблеми.
- Не използвайте четката с почистващи препарати съдържащи силни химикали или абразивни частици.
- Ако желаете да споделите продукта с други потребители, по хигиенни причини се уверете, че сменяте главите на четката. Не споделяйте една и съща глава на четката с други потребители.
- Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда, ако:
  - Сте податливи към алергични реакции.
  - Имате проблеми с кръвоносната система.
  - Имате пейсмейкър.
  - Сте бремена.
  - Се притеснявате за здравето си.
- Ако усетите каквато и да е болка, дискомфорт или раздразнение на кожата докато използвате уреда, преустановете употребата и се свържете с вашия лекар.

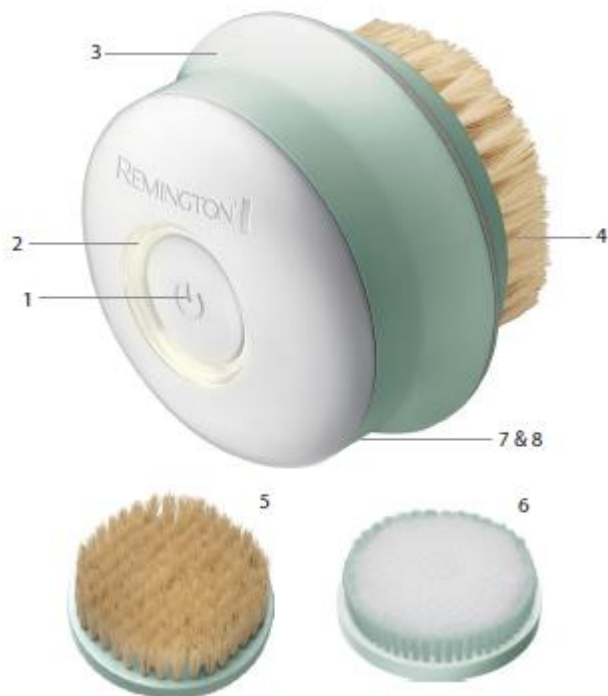

## ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Бутон за включване/изключване и бутон за регулиране на скоростта
2. LED индикаторни светлини
3. Мека дръжка
4. Сменяща се глава
5. Четка с естествен косъм
6. Полираща четка
7. Вход за зареждане
8. Капче на входа за зареждане
9. Зарядно ( не е показано)
10. Чанта за съхранение ( не е показана)


## ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ

Бъдете търпеливи, когато използвате за пръв път уреда, както с всеки нов уред, може да отнеме време да се запознаете с продукта. Отделете време, за да проучите уреда и да се уверите, че

можете да го използвате правилно, и сме сигурни, че ще получите години на полезна употреба и удовлетвореност.

## Инструкции за зареждане

- Уверете се че ръцете ви, уреда и зареждащото устройство са сухи преди да започнете да зареждате.
- Преди да използвате за пръв път, заредете напълно своята четка. Пълното зареждане отнема 2 часа.
- Уверете се че уредът е изключен.
- Включете зарядното във входа за зареждане.
- Включете адаптера в контакта.
- Индикаторните светлини за зареждане ще светят с ротационна последователност докато уредът се зарежда.
- Когато експлозиращата четка е напълно заредена, всички индикаторни светлини ще светят в продължение на 5 минути и след това ще се изключат.
- Пълното зареждане отнема 2 часа.
- Пълното зареждане осигурява до 40 минути безжично използване на уреда.

 **Бележка:** Ако нивото на заряда на батерията е ниско всички три ЛЕД светлини ще премигват докато използвате уреда.


## Функция на бързо зареждане

- Четката за тяло има функция за бърз заряд.
- За да използвате тази функция, заредете четката за тяло в продължение на 30 минути. Това ще позволи около 5 минути употреба.



## ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- Този продукт е подходящ за мокра употреба и може да бъде използван под душа.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Адаптерът за зареждане не може да се използва в банята или душа.
- Четката за тяло има 2 скорости на употреба и се доставя с 2 четки -накрайници. Винаги избирате скоростта и подходящия за вас накрайник.

 **Бележка:** Препоръчваме да използвате лек натиск и да изберете скорост 1 за първите няколко пъти на употреба, за да се запознаете с усещането




## Инструкция за употреба

- Изберете накрайника, който желаете да използвате.


☀ **За да премахнете главата на четката**

- Внимателно издърпайте главата на четката от уреда (фиг. 1).

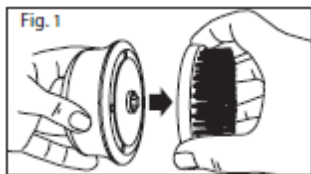

☀ **За да прикрепите главата на четката**

- Внимателно натиснете желаня накрайник към тялото на уреда (фиг. 2).

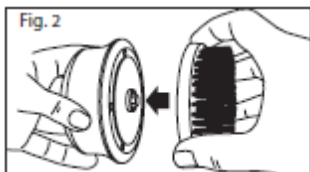

☀ **За да пуснете четката**

- Уверете се че накрайникът е поставен правилно.
- Натиснете бутона за включване / изключване веднъж.
- Четката за тяло ще започне да се върти със скорост 1.

☀ **За да промените скоростта**

- Четката за тяло автоматично се настройва на скорост 1.
- Натиснете бутона още веднъж, за да превключите на скорост 2.

☀ **За да изключите уреда:**

- При скорост 1 - натиснете бутона за включване / изключване два пъти.
- При скорост 2 - натиснете бутона за включване / изключване веднъж.

☀ **Сухо четкане ( с четката с естествен косъм):**

- Сухото четкане е идеално за екسفолване и енергизиране на кожата.
- За най-добри резултати използвайте четката на сухо всеки ден.
- Сухото четкане следва да се прави сутрин преди да вземете душ или вана.
- Започнете от краката и продължете нагоре, като движите четката от ходилата на краката нагоре с дълги движения.
- Когато достигнете до горната част на краката, започнете да използвате кръгови движения и продължете към задните части и около корема.
- Когато стигнете до горната част на гърба и гръдния кош, използвайте малки потупващи движения в посока към сърцето.
- Накрая завършете с ръцете и дланите. Започнете от дланите и продължете по дължината на ръцете с леки движения и завършете с рамото.

☀ **Съвет:** Лактите и коленете могат да бъдат по сухи от останалите части на тялото, за това можете да отделите повече внимание на тези зони.

☀ **Бележка:** За чувствителни зони използвайте по-малък натиск.

- След употребата на четката вземете душ и завършете като нанесете олио за тяло или лосион.

### ☀ **Четка за полиране**

- Тази четка е подходяща за употреба под душа за нежно ексфолиране и дълбоко почистване.
- Полиращата четка не се препоръчва за суха употреба.
- За най-добри резултати използвайте полиращата четка с любимия ви душ гел.

☀ **Бележка:** Избягвайте продукти съдържащи силни химикали или твърди частици.

- Уверете се че четката е изключена
- Навлажнете косъмчетата на четката
- Намокрете кожата си с вода и нанесете душ гел директно върху четката.
- Натиснете бутона на включване / изключване.
- Изберете скоростта:
- Четката автоматично ще се задвижи на скорост 1
- Натиснете бутона отново за скорост 2

☀ **Бележка:** Когато сменяте главите, тествайте всяка на различна скорост, за да определите коя е най-подходяща за вас.


- Нежно плъзгайте четката по кожата с кръгови движения, за да създадете богата пяна. След това се изплакнете под душа.

☀ **Бележка:** Опитайте да избягвате прекалено големия натиск с четката директно върху кожата. Ако това се случи, четката автоматично ще се изключи . Това е нормално и помага да осигурите удобни процедури. Четката за тяло може да бъде рестартирана като натиснете бутона за включване / изключване.



## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- За да осигурите по-дълъг живот на четката си, я почиствайте редовно.
- Уверете се, че четката за тяло е изключена преди да започнете да я почиствате.
- Не се опитвайте да почиствате която и да е част от продукта в миялна машина.
- Не потапяйте дръжката на четката във вода.
- Полиращата четка: след всяка употреба отстранявайте полиращият накрайник и го изплакнете под течаща вода. Оставете да изсъхне на плоска повърхност със косъмчетата нагоре.
- Дръжка: За да почистите дръжката, я избършете с влажна кърпа.

 **Внимание:** Уверете се, че всички части за сухи, преди да свържете зарядното с електрическата мрежа.

### **Смяна на главите**

- За най-добри резултати препоръчваме да сменяте приставките приблизително на всеки три месеца.
- Подходящите резервни части са съответно:
- Полираща глава: SP - BB1;
- Четка с естествен косъм: SP-BB2
- Свържете се с най-близкия сервиз на Remington за повече информация.

### **ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ**

- Батериите трябва да бъдат премахнати от уреда преди той да се предаде за отпадъци.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато вадите батерията.
- Пуснете четката да работи докато моторът спре.
- Премахнете четкащата глава.
- Развийте капачетата на четирите винтчета от долната страна на дръжката на четката, за да можете да ги развийте.
- Използвайте отвертка, за да отстраните четирите винтчета.
- Извадете долната част на корпуса, за да стигнете до печатната платка и батерията.
- Извадете батерията и срежете кабелите за свързване с печатната платка.
- Батерията трябва да се изхвърли безопасно. .



### **МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

За да се избегнат проблеми с околната среда или здравето заради опасни субстанции в електрическите и електронните продукти с този символ не трябва да се изхвърлят с обичайните

битови отпадъци, а да се поправят, използват отново или рециклират. 

### **СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ГАРАНЦИЯ**

Дефектите, касаещи функционирането на уреда в рамките на гаранционния период, ще бъдат коригирани чрез подмяна или ремонт от наша страна, стига уредът да се използва и поддържа в съответствие с инструкциите.

Вашият законен права не са засегнати. Консумативите не са включени в гаранцията.

Гаранцията не обхваща дефекти, причинени от ремонта от неупълномощен дилър.

Гаранционен период – 2 години от първата покупка на дребно.

При обаждане в сервизния център на Ремингтън®, трябва да продиктувате номера на модела, без който ние не можем да ви окажем нужното съдействие. Номерът на модела се намира на табелката с данни, разположена върху уреда.

Спектрум Брандс България ЕООД – тел. 359 2 979 04 01