

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



PRO-LUXE Dryer
AC9140



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.



Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.

- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталiranето на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига захранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако захранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Дръжте директния въздушен поток далеч от очите или други чувствителни зони.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- По време на употреба винаги се уверявайте, че входните и изходните решетки не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете и оставете уреда да се охлади.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.

- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признания на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|--|--|
| 1. Превключвател за настройка на топлината | 6. Концентратор за оформяне |
| 2. Превключвател за настройка на скоростта | 7. Дифузер |
| 3. Студена струя | 8. Сваляща се, лесна за почистване задна решетка |
| 4. Струя за оформяне | 9. Закачалка |
| 5. Тънък 7 mm концентратор | 10. Кабел |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Измийте и се погрижете за косата си нормално.
2. Попийте излишната влага с кърпа и срешете.
3. Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
4. Поставете желаната приставка върху предната част на сешоара.
5. Включете продукта в електрическата мрежа.
6. Включете сешоара си и изберете желаната скорост (ниска  или висока , средно  или висока 

КАК ДА СЪЗДАДЕМ ПО-ДЪЛГОТРАЙНИ ПРИЧЕСКИ

- За най-добри резултати струята за оформяне трябва да се използва само когато косата е 70-80% суха.
- Струята за оформяне работи с всички настройки на температурата и скоростта.
- Изберете желаната температура и скорост с превключвателите на дръжката, както е описано по-горе.
- Изсушете внимателно косата си, без да я разделят, докато изсъхне около 70-80%.
- Изключете сешоара и прикрепете концентратора за оформяне. Можете да използвате и 7 mm концентратора.
- Разделете косата.



- Уверете се, че е избрана настройката за струя за оформяне и включете сешоара (◎).

Струя за оформяне:

- Увеличава температурата на сешоара и гарантира перфектното количество топлина, приложена към косата при оформяне.
- Използвайки четка за коса, работете кичур по кичур.
- Включете сешоара и прекарайте концентратора надолу по косата, докато изсъхне.
- Когато кичурът е сух, изберете студената настройка (★) и прекарайте отново концентратора надолу по косата. Това ще ви помогне да фиксирате

СЪВЕТИ

- За бързо изсушаване използвайте функцията висока температура / висока скорост.
- За да постигнете гладка прическа, използвайте концентратора и кръгла четка за коса (не е включена), докато сушите.
- За да подобрите естествените къдрици и вълни, прикрепете дифузера към сешоара. Наведете глава надолу и внимателно поставете косата си в купата на дифузера, като леко въртите сешоара, докато оформяте.
- За да създадете допълнителен обем в корените на косата, дръжте главата си изправена и поставете дифузера в горната част на главата. Внимателно въртете сешоара, позволяйки на пръстите на дифузера леко да масажират скалпа, като внимавате да не изгорите скалпа. Сушете внимателно на средна температура / ниска скорост.
- Внимание: Не използвайте дифузера при най-висока степен на топлина (★★★).
- За да фиксирате прическата си, натиснете бутона за студена струя, докато оформяте.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- За да се поддържа максимална функционалност на продукта и да се удължи животът на мотора, е важно редовно да се отстранява прахът и замърсяванията от всмукателната решетка.


За да свалите задната решетка за почистване

- Дръжте дръжката на сешоара в едната си ръка, след това с другата, поставете палеца върху езичето в долната част на решетката. Натиснете нагоре, за да извадите решетката от сешоара.

За да върнете задната решетка на място

- Задръжте на място с палец и показалец, закачете горната част в жлеба и щракнете долната част на мястото си.

РЕЦИКЛИРАНЕ

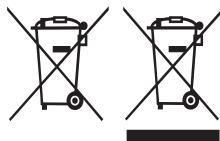

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.