



REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937

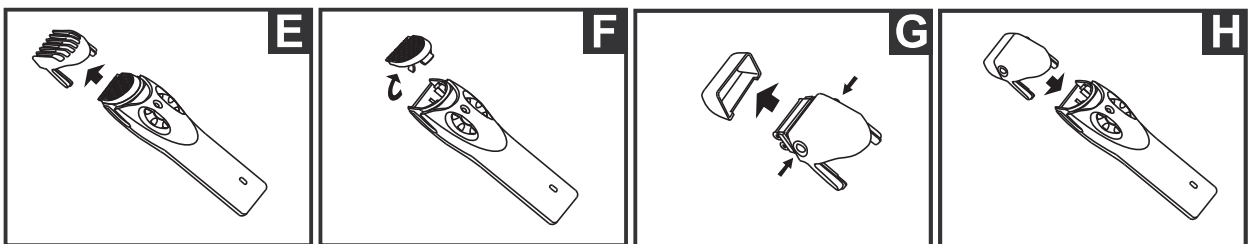

Body Groomer
BHT2000A

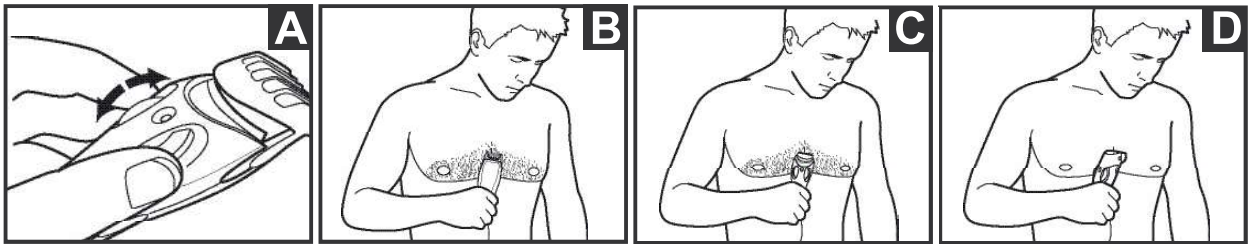

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранящия му кабел от деца под 8 години.
- Винаги проверявайте уреда, преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, това може да причини нараняване.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.
- ⚡ Ножчетата могат да се мият под течаща вода.
- Корпусът на този уред не може да се мие и не е водоустойчив. Не поставяйте устройството във вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откачете уреда от адаптера за зареждане, преди да го почистите във вода.
- Не използвайте продукта с повреден кабел.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само зарядното устройство, доставено с уреда - референтен тип SW -047010EU.
- Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Батерията в това устройство не може да се сменя.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.
- Дръжте хранящия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
- Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Колелце с 5 позиции | 5. Подстригващ механизъм |
| 2. Индикатор за позиция на дължината | 6. Копче за включване / изключване |
| 3. Приложение с регулируемо гребенче | 7. Индикатор за зареждане |
| 4. Мини приставка за бръснене | 8. Адаптер за зареждане (не е показан) |
-

НАЧАЛО

Бъдете търпеливи, когато използвате тримера за първи път. Както при всеки нов продукт, може да отнеме известно време, за да свикнете с него.

ЗАРЕЖДАНЕ

- Преди да използвате тримера за тяло за първи път, заредете го за 14-16 часа.
 - Уверете се, че уредът е изключен.
 - Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа. Индикаторът за зареждане ще светне.
 - Използвайте продукта, докато батерията се изтощи.
 - Вашият тример не може да бъде прекалено зареден. Ако обаче продуктът няма да се използва за продължителен период от време (2-3 месеца), изключете го от електрическата мрежа и съхранявайте. Заредете напълно тримера за тяло, когато искате да го използвате отново.
 - За да запазите живота на батериите си, ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, след което заредете за 14-16 часа.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

РЕГУЛИРАНЕ НА ДЪЛЖИНАТА НА ПОДСТРИГВАНЕТО (СХЕМА А)

Гребенът на тримера може да се регулира, за да ви даде 5 различни дължини на подстригване, просто като завъртите колелцето до желаната настройка. Завъртете колелцето по часовниковата стрелка за по-малка дължина, обратно на часовниковата стрелка за по-голяма дължина. Колелцето ще щракне на място, когато достигне всяка настройка, а номерът на настройката ще се появи на индикатора за позиция на дължината.

Настройка	Дължина
1	3mm
2	5mm
3	7mm
4	8mm
5	12mm

ЗАБЕЛЕЖКА : Гребенът на тримера трябва да бъде прикрепен към продукта, за да използвате селектора за дължина на косъма.

ПОДСТРИГВАНЕ

- Използвайте колелцето, за да настроите гребена на тримера на желаната дължина. Настройката ще се появи на индикатора за позиция на дължината. Ако подстригвате за първи път, започнете с настройката за максимална дължина (5).
- Включете устройството.
- Поставете плоския връх на гребена на тримера върху кожата.
- Бавно плъзнете тримера през космите, по посока на растежа.
- Ако по време на подстригването се натрупат косми в гребена, изключете устройството, издърпайте гребена и почистете тримера/изплакнете гребена.
- За по-гладко и прецизно оформяне отстранете регулируемия гребен и подстрижете космите по външния ръб.
- Когато приключите, изключете продукта, почистете го и го върнете в торбичката за съхранение.

ПОРЪБВАНЕ И ОФОРМЯНЕ (СХЕМА С)

- Свалете приставката с гребена на тримера.
- Дръжте тримера под прав ъгъл към кожата си и натиснете леко надолу.
- Оформете зоната по желание.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА БРЪСНЕНЕ (СХЕМА D)

- Допрете главата за бръснене до кожата си.
- Опънете кожата със свободната си ръка, така че космите да стоят изправени.
- Леко натискайте бръснещата глава по време на бръснене.
- Бръснете срещу растежа на косъма.
- Технологията за бръснене с кръгли отвори в решетката е разработена, за да осигури контролирано гладко бръснене.

РАЗМЕНЯНЕ НА ПРИСТАВКИТЕ

- Винаги се уверявайте, че тримерът е изключен, преди да сменяте приставките за подстригване и бръснене.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕБЕНА И МЕХАНИЗМА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- Дръжте тримера в едната ръка с палеца си здраво върху колелцето, за да не се върти.
- С другата си ръка внимателно издърпайте гребена от тримера.
- Извадете механизма за подстригване, като натиснете здраво с палец нагоре острието (диаграма E & F).

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИСТАВКАТА ЗА БРЪСНЕНЕ

- Дръжте тримера в едната ръка с палеца си здраво върху колелцето, за да не се върти.
- С другата си ръка внимателно издърпайте приставката за бръснене от тримера.

ПРЕМАХВАНЕ НА КАПАЧЕТО НА ПРИСТАВКАТА ЗА БРЪСНЕНЕ (СХЕМА G)

- Внимателно натиснете бутоните от двете страни на решетката на самобръсначката. С другата ръка повдигнете капака на самобръсначката. Почистете и след това върнете обратно.

ВРЪЩАНЕ НА МЯСТО НА МЕХАНИЗМА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- Дръжте тримера в едната си ръка. С другата си ръка поставете долната част на механизма за подстригване в тримера, натиснете надолу докато се закачи здраво.

ВРЪЩАНЕ НА МЯСТО НА ГРЕБЕНА И ПРИСТАВКАТА ЗА БРЪСНЕНЕ (СХЕМА H)

- Дръжте тримера в едната ръка с палеца си здраво върху колелцето, за да не се върти. Уверете се, че индикаторът за позиция на дължината е на 1.
- Плъзнете гребена/самобръсначката надолу по жлебовете, докато щракне на място.
- **ЗАБЕЛЕЖКА** : Гребенът и самобръсначката могат да бъдат прикрепени само в една посока. Ако не влизат правилно, обърнете и опитайте отново.

ПОДМЯНА НА РЕШЕТКАТА И НОЖЧЕТАТА

- За да се гарантира постоянното най-високо качество на вашата самобръсначка, препоръчваме редовно да се сменят решетката и ножчетата.
- Признаци, че решетката и ножчетата се нуждаят от подмяна.
- Раздразване на кожата: с износване на решетката може да почувствате дразнене на кожата.
- Скубане: с износването на ножчетата, бръсненето може да не се усеща толкова гладко и може да почувствате, че ножчетата ви скубят.
- Износване: може да забележите, че ножчетата са износили решетката.
- Предлагат се резервни решетки и ножчета.

ГРИЖА ЗА ВАШИЯ ТРИМЕР

Погрижете се за вашия продукт, за да ви служи дълго. Препоръчваме ви да почиствате самобръсначката си след всяка употреба. Най-лесният и най-хигиеничен начин за почистване на самобръсначката е като изплакнете главата на продукта след употреба с топла вода.

Винаги дръжте тримера в положение „изключено“, когато не го използвате.

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- Изключете тримера.
- Отстранете регулируемия гребен и механизма за подстригване или приставката за бръснене.
- Леко почукайте върху равна повърхност, за да отстраните космите, и изчеткайте останалите косми/изплакнете под топла вода.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Само регулируемият гребен на тримера и механизма за подстригване могат да бъдат изваждани от тримера за почистване.
- Почистването трябва да се извършва само с мека четка, например четката, доставена с продукта.
- Използвайте само лекото масло доставено с комплекта или масло за шевна машина върху остриетата.
- Не използвайте груби или корозивни почистващи препарати върху уредите или техните ножчета.
- Не прилагайте натиск или твърди предмети върху ножчетата.
- Не разглобявайте механизма за подстригване.
- Не потапяйте във вода, тъй като това ще предизвика повреда.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отделете уреда от захранващия кабел преди почистване с вода.
- Бръсначната глава е подходяща за почистване под течаща вода.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте този уред и кабела на място без влага. Не го съхранявайте при температури над 140° F (60° C).
- Не увивайте кабела на адаптера за зареждане около уреда.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
- Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранването.
- Уверете се, че машинката за подстригване е разредена изцяло и е изключена от електрическата мрежа.
- Извадете главата с тримера или главата със самобръсначката.
- Развийте 1 винт, разположен на задния корпус на тримера.
- Разделете половинките на машинката за подстригване, разкривайки вътрешния корпус.
- Развийте 2 винта, разположен на вътрешния корпус.
- Свалете вътрешния корпус, разделете вътрешния корпус на горна и долна част.
- Извадете батерията и печатната платка от долната част.
- Отрежете езичетата в двата края на батерията и я извадете от печатната платка.
- Батерията трябва да се изхвърли безопасно.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	SW-047010EU
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	4.7 V ===
Изходящ ток	0.1 A
Изходяща мощност	0.47 W
Средна активна ефективност	≥40.4%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W

РЕЦИКЛИРАНЕ

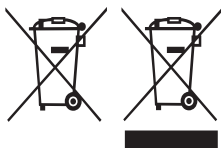

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.