

## **Remington CR4000**

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

### **ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ**

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.
- Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Адаптерът за зареждане съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
- Изключвайте по време на почистване.
- Пазете дългата коса и широките дрехи далеч от продукта, когато го използвате.
- Perfect Pedi е предназначен само за крака. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху други части на тялото.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ върху наранена, възпалена или раздразнена кожа. Избягвайте използването на уреда върху брадавици или други издатини.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ, ако страдате от диабет или имате лошо кръвообращение.
- Ако усетите дразнене или дискомфорт, незабавно спрете да използвате продукта.
- Не използвайте в една и съща зона за повече от 2-3 секунди наведнъж.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

### **БЕЗОПАСНОСТ НА БАТЕРИИТЕ**

- Забележка: Извадете батериите, ако уредът не се използва дълго време.
- Еднократните батерии не трябва да се презареждат.
- Не трябва да се смесват различни видове батерии или нови и употребявани батерии.
- Не допускате късо съединение на контактите за батериите.
- Използваните батерии трябва да бъдат извадени от уреда, рециклирани или изхвърлени по екологично чист начин (вижте РЕЦИКЛИРАНЕ).

## ЧАСТИ

1. Държач за ролката
2. Грапава ролка (Лилава)
3. Екстра грапава ролка (Синя)
4. Превключвател за вкл./ изкл.
5. Дръжка
6. Бутон за освобождаване на държача за ролки
7. Капак на отделението за батерии
8. Защитно капаче (не е показано)
9. Почистваща четка (не е показана)

## ЗАПОЗНАВАНЕ С REVEAL PERFECT PEDI

- Perfect Pedi е предназначен нежно да премахва твърда, мазолеста кожа, оставяйки краката копринено гладки.
- Perfect Pedi включва две ролки:
- Екстра грапава ролка (Синя): Екстра грапавата ролка е предназначена за премахване на много твърда мазолеста кожа.
- Грапава ролка (Лилава): Грапавата ролка е по-фина е предназначена за премахване и изглаждане на твърда кожа.



## НАЧАЛО

Бъдете търпеливи при първата употреба на вашата пила Perfect Pedi, както при всеки нов продукт, може да отнеме известно време, за да свикнете. Отделете време да се запознаете с вашия Perfect Pedi, тъй като сме сигурни, че ще получите години полезна употреба и пълно удовлетворение.

## ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

- Вашият Perfect Pedi изисква 2 алкални батерии „AA“ (включени в комплекта).
- Уверете се, че продуктът е изключен.
- За да отворите отделението за батерии, плъзнете капачето на отделението за батерии надолу.
- Поставете батериите в отделението. Не забравяйте да следвате указанията, показани в отделението за батерии, за да поставите батериите правилно.
- Плъзнете капачето на отделението за батерии нагоре, докато се затвори.
- Забележка: Вашият Perfect Pedi няма да работи, ако батериите са поставени неправилно.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПОСТАВЯНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА РОЛКИТЕ

- Изберете коя ролка искате да използвате.
- За да отстраните главата с ролката, натиснете бутона за освобождаване и повдигнете главата с ролката от държката.
- За да поставите ролката, поставете държача на ролката върху държката, като се уверите, че колелцата на държача на ролката са подравнени с държката.
- Натиснете държача на ролката върху горната част на държката, докато чуete „щракване“.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

- Почистете и подсушете зоната, която планирате да обработвате.
- Съвет: Поставете кърпа под краката си, за да събирате твърдата кожа, отстранена по време на почистването.
- Свалете защитното капаче от главата с ролката.
- За да включите Perfect Pedi, плъзнете превключвателя нагоре и ролката ще започне да се върти.
- Нежно плъзгайте ролката върху твърдата кожа, която желаете да отстраните. Не натискайте силно.
- След 2-3 секунди спрете и проверете кожата. Повторете до постигане на желания ефект.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ в една и съща зона за повече от 2-3 секунди наведнъж.
- Ако кожата започне да се усеща болезнена или възпалена, спрете веднага.
- За да изключите Perfect Pedi, плъзнете превключвателя надолу.
- След употреба избършете или изплакнете краката с топла вода.
- Нанесете крем за крака за гладки резултати.

## ПОДМЯНА НА РОЛКИТЕ

- Ролките трябва да са достатъчни за няколко процедури.
- Трябва да смените ролките незабавно, ако видите признаци на повреда или ако отнема повече време, за да постигнете обичайните резултати.
- Предлагат се резервни ролки: SP-CR1


## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- За да осигурите дълъг живот на вашия Perfect Pedi, почиствайте след всяка употреба. Най-лесният и хигиеничен начин за почистване на главата с ролката е чрез предоставената четка за почистване.
- Този продукт не може да се мие.
- Уверете се, че Perfect Pedi е изключен по време на почистване.
- От време на време бършете дръжката с влажна кърпа.
- Когато не се използва, съхранявайте с поставена защитна капачка.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ

- За да отворите отделението за батерии, плъзнете капачето на отделението за батерии надолу.
- Отстранете старите батерии от отделението.

## РЕЦИКЛИРАНЕ

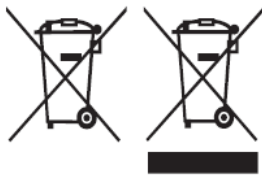

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.