

# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Power Dry 2000**  
**D3010**



Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.  
**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред е горещ. Пазете от деца по всяко време.**

---

## ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

---

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранващия му кабел от деца под 8 години.
-  Не използвайте този уред в близост до вани, душеве, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига хранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако хранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервиз на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Дръжте директния въздушен поток далеч от очите или други чувствителни зони.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.

- По време на употреба винаги се уверявайте, че входните и изходните решетки не са блокирани по никакъв начин, тъй като това ще доведе до автоматично спиране на уреда. Ако това се случи, изключете и оставете уреда да се охлади.
- Дръжте захранващия щепсел и кабела далеч от нагрети повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

## ЧАСТИ

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Решетка с керамично-йонно покритие | 6. Сваляща се, лесна за почистване задна решетка |
| 2. 3 настройки за топлина             | 7. Закачалка                                     |
| 3. 2 настройки за скорост             | 8. Кабел   |
| 4. Студена струя                      |  |
| 5. Концентратор                       |  |

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Измийте и се погрижете за косата си нормално.
2. Попийте излишната влага с кърпа и сретете.
3. Лаковете за коса съдържат запалими материали - не използвайте, докато използвате този продукт.
4. Включете продукта в електрическата мрежа.
5. За да включите продукта, плъзнете настройката на скоростта нагоре с една позиция до средната скорост .
6. Изберете желаната температура и скорост с превключвателя на дръжката.
7. За да изберете настройка на топлината, плъзнете превключвателя за настройка на температурата на ниска  или висока настройка .
8. За бързо изсушаване използвайте функцията висока температура / висока скорост.
9. За да постигане на пригладена прическа, използвайте концентратора и кръгла четка за коса (не е включена), докато сушите.
10. За да фиксирате прическата си, натиснете бутона за студена струя, докато оформяте, след което го отпуснете, за да задействате отново топлината.
11. След употреба изключете уреда и го изключете от контакта.
12. За да изключите, плъзнете превключвателя за настройка на скоростта надолу в позиция „0“.
13. Оставете уреда да се охлади преди почистване или съхранение.



## ЕКО НАСТРОЙКА

- За да използвате сешоара на еко настройка, поставете превключвателите за настройка на топлината и скоростта с еко символа (eco).

---

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


---

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- За да се поддържа максимална функционалност на продукта и да се удължи животът на мотора, е важно редовно да се отстранява прахът и замърсяванията от решетката на въздушния филтър и да се почиства с мека четка.
- За да свалите задната решетка за почистване, дръжте дръжката на сешоара в едната си ръка, след това с другата, поставете палеца и показалеца си от двете страни на задната решетка. Издърпайте задната решетка от сешоара.
- За да върнете на място задната решетка, задръжте отново на място с палец и показалец и щракнете обратно върху сешоара.

---

## РЕЦИКЛИРАНЕ

---

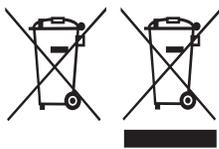

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.