


REMINGTON®
EST. NEW YORK 1937

REVEAL™


FACIAL CLEANSING BRUSH




FC-1000

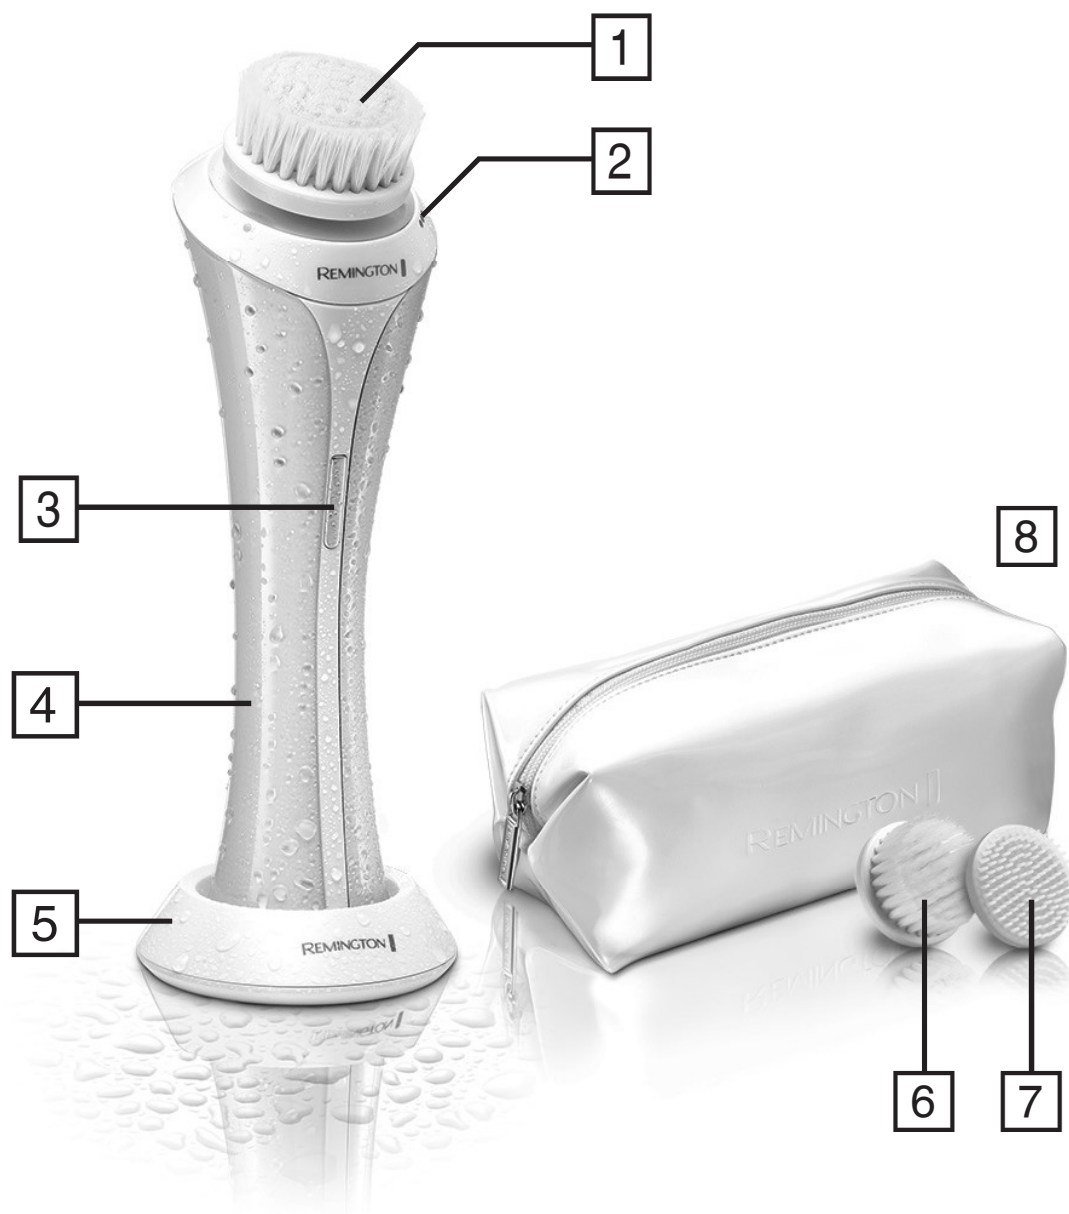


1

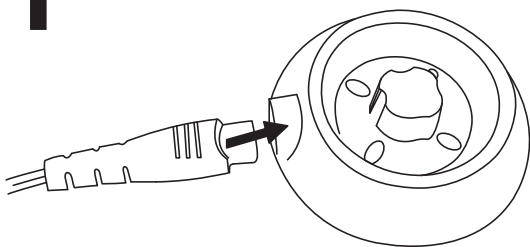

2

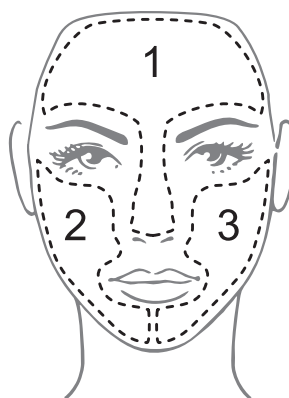


3

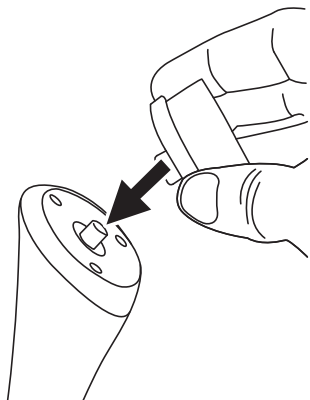


4




5

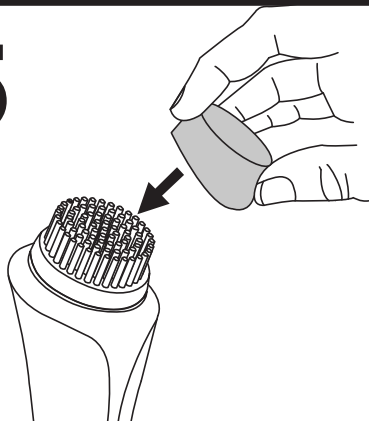

6

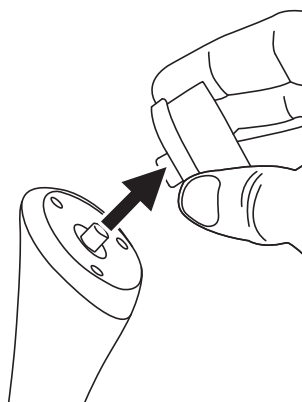

7

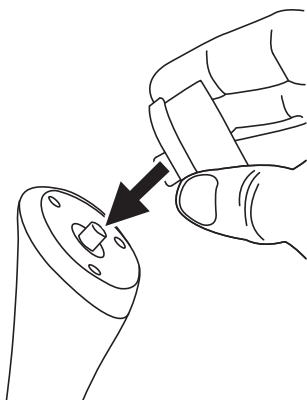

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранящия му кабел от деца под 8 години.
- Винаги проверявайте уреда, преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, това може да причини нараняване.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.
-  Подходяща за почистване под течаща вода.
-  Подходяща за използване във ваната или под душа. НЕ потапяйте напълно във вода.
- Не използвайте продукт с повреден кабел. Можете да го подмените чрез нашите международни сервизни центрове.
- Този продукт трябва да се използва само с предоставения адаптер за зареждане.
- Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Уверете се, че щепселът и кабелът не се мокрят.
- Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Дръжте хранящия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
- Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.

- След употреба уредът трябва да се почисти, за да се избегне натрупването на мазнини и други остатъци.
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да започнете да използвате почистващата четка REVEAL, не забравяйте да прочетете всички предупреждения и информация за безопасност, за да проверите дали продуктът е подходящ за вас.
- Избягвайте използването върху деликатната кожа около очите.
- НЕ използвайте почистващата четка на едно и също място повече от два пъти на ден.
- НЕ използвайте почистващата четка върху области с отворени рани, изгоряла от слънцето кожа, напукана или раздразнена кожа.
- НЕ използвайте, ако страдате от кожни заболявания или кожни раздразнения като тежко/активно акне или кожна инфекция.
- НЕ използвайте, ако приемате лекарства на базата на стероиди.
- НЕ използвайте почистващата четка с почистващи препарати, съдържащи агресивни химикали или груби частици.
- Ако искате да споделяте този продукт с други потребители, поради хигиенни причини, ползвайте различни глави с четки. НЕ споделяйте глави с четки между множество потребители.
- Ако почувствате болка или дискомфорт, спрете употребата на този продукт и се свържете с Вашия лекар.

ВЪВЕДЕНИЕ

- Почистващата четка REVEAL е проектирана и разработена за почистване на лицето и шията.
- Въртящите се (и вибриращи) косъмчета нежно осигуряват дълбоко почистване, за да премахнат грима и замърсяванията, оставяйки кожата чиста и свежа.
- Почистващата четка REVEAL включва 3 четки за всички ваши нужди:
- НОРМАЛНА: За ежедневно дълбоко почистване, подходяща за всички типове кожа.
- ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА: Нежно почистване, идеално за чувствителна кожа.
- МАСАЖ: За освежаване на уморената кожа за сияен тен.

ЧАСТИ

- | | |
|---|--|
| 1. Глава с нормална четка | 6. Глава с четка за чувствителна кожа |
| 2. LED индикатори | 7. Масажираща приставка |
| 3. Включване/изключване и превключвател за избор на скорост | 8. Торбичка |
| 4. Дръжка на четката за почистване | 9. Защитно капаче (не е показано) |
| 5. Стойка за зареждане | 10. Адаптер за хранване (не е показан) |
-

НАЧАЛО

Бъдете търпеливи при първата употреба на вашата почистваща четка REVEAL, както при всеки нов продукт, може да отнеме известно време, за да свикнете. Отделете време да се запознаете с вашата четка, тъй като сме сигурни, че ще получите години полезна употреба и пълно удовлетворение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

1. Винаги се уверявайте, че ръцете ви, почистващата четка и адаптерът за хранване са сухи преди зареждане.
 2. Преди да използвате за първи път, зарядете напълно почистващата четка. Едно пълно зареждане ще отнеме 6 часа.
 3. Уверете се, че уредът е изключен.
 4. Поставете адаптера за зареждане в стойката за зареждане Фиг. 1
 5. Включете адаптера в контакта.
 6. Поставете почистващата четка върху стойката за зареждане.
 7. Индикаторите за зареждане ще светят в въртяща се последователност, докато почистващата четка се зарежда.
 8. Когато почистващата четка е напълно заредена, всички индикаторни лампички за зареждане ще останат светещи.
 9. Едно пълно зареждане ще отнеме 6 часа.
 10. Едно пълно зареждане позволява до 30 минути безжично използване (30 x 1 минутно използване).
- **ЗАБЕЛЕЖКА :** Ако зарядът на батерията е нисък, всички три LED лампички ще мигат по време на употреба.

ФУНКЦИЯ ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ

- Почистващата четка е оборудвана и с функция за бързо зареждане.
- За да използвате тази функция, зарядете почистващата четка за 30 минути.
- Това ще осигури приблизително 4-6 употреби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Този продукт е подходящ за употреба в мокри условия и може да се използва под душа. НЕ потапяйте във вода.
- Поставката за зареждане и адаптерът не могат да се използват във вана или душ.
- Почистващата четка има 3 настройки за скорост и се предлага с 3 глави на четката.
- Винаги избирайте най-удобната за вас настройка на скоростта и главата на четката.
- ЗАБЕЛЕЖКА : Ако страдате от чувствителна кожа, препоръчваме да изберете настройка на скорост 1 за първите няколко употреби. Ако не изпитвате кожни реакции, може да се използват скорости 2 и 3.
- Почистващата четка също е снабдена с едноминутен таймер, който помага да се осигури цялостно почистване на цялото лице.
- Препоръчваме почистване на 3 части: Т-зона (1), дясна страна (2) и лява страна (3).
фиг. 2
- Почистващата четка ще прави пауза на всеки 20 секунди, за да обозначи кога да преминете към следващата зона
- Почистващата четка автоматично ще се изключи след 60 секунди, за да покаже края на времето за миене.
- ЗАБЕЛЕЖКА : Ако смените скоростта по време на почистването, таймерът ще се нулира и ще започне отново.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Изберете главата на четката според вашия тип кожа и нужда от почистване. Внимателно натиснете главата върху дръжката на почистващата четка, докато чуete щракване. фиг. 3
2. Навлажнете косъмчетата на четката под чешмата.
 - ЗАБЕЛЕЖКА : НЕ използвайте четката за почистване, докато е напълно суха, тъй като това може да причини дразнене на кожата.
3. Навлажнете кожата си с вода и нанесете почистващо средство върху кожата си. Друга възможност е да нанесете почистващото средство директно върху четката.
4. Поставете почистващата четка директно върху кожата си.
5. Включете с помощта на бутона за включване/изключване.
6. Изберете скоростта:
 - Почистващата четка автоматично ще стартира на първа скорост.
 - Натиснете бутона отново за скорост 2
 - Натиснете бутона отново за скорост 3.
 - СЪВЕТ: Когато сменяте главите на четките, тествайте всяка глава с различни скорости, за да определите коя е най-подходяща за вас.

7. Нежно движете четката по кожата с кръгови движения, като избягвате деликатната зона около очите Фиг. 4. Когато усетите пауза, преминете към следващата зона.
- **ЗАБЕЛЕЖКА :** Опитайте се да избягвате прекалено силен натиск с четката директно върху кожата. Ако това се случи, четката автоматично ще спре цикъла и ще се изключи. Това е напълно нормално и помага да се осигури комфортно почистване. Почистващата четка може да се рестартира чрез натискане на бутона за включване.
- Ако искате да приключите цикъла на почистване рано, натиснете бутона за включване/изключване, както е показано по -долу: Когато използвате скорост 1, натиснете бутона за включване/изключване 3 пъти
- Когато използвате скорост 2, натиснете два пъти бутона за включване/изключване
- Когато използвате скорост 3, натиснете веднъж бутона за включване/изключване
- Когато не се използва, съхранявайте четките с поставена защитна капачка. фиг. 5
- Уверете се, че косъмчетата са сухи, преди да поставите защитната капачка.

СМЯНА НА ГЛАВИТЕ НА ЧЕТКАТА

СМЯНА НА ГЛАВИТЕ НА ЧЕТКАТА:

- Дръжте дръжката на четката с една ръка.
- С другата ръка внимателно издърпайте главата на четката нагоре, докато се отдели. фиг. 6
- За да смените главата на четката, внимателно натиснете главата назад, докато чуete щракване. фиг. 7
- За най -добри резултати препоръчваме да сменяте главите с четки Нормална & Чувствителна приблизително на всеки 3 месеца.
- Препоръчваме да сменяте масажната глава по-рядко, около всеки 6 месеца
- Предлагат се резервни глави за четки: Нормална: SP-FC1A
- За чувствителна кожа: SP-FC2A ексфолираща: SP-FC3
- масажна: SP-FC4
- Свържете се с най -близкия сервизен център на Remington за повече информация.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- За да осигурите дълготрайна работа на почистващата четка, редовно почиствайте главата с четката и дръжката.
- Уверете се, че почистващата четка е изключена по време на почистване.
- НЕ опитвайте да почиствате частите на уреда в съдомиялна машина.
- НЕ потапяйте дръжката на четката или стойката за зареждане във вода.
- Глава на четката: Изплакнете главата на четката и косъмчетата след всяка употреба.

- Дръжка на четката: За да почистите дръжката, избършете с влажна кърпа.
- Стойка за зареждане Избършете с влажна кърпа.
- ВНИМАНИЕ: Уверете се, че всички части са сухи, преди да свържете зарядното устройство с контакта.


ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена от почистващата четка, преди да бъде бракуван.
- Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранването.
- За да извадите акумулаторната батерия:
- Пуснете четката да работи, докато моторът спре.
- Свалете главата на четката
- Отстранете двата винта в основата на дръжката.
- С помощта на малка отвертка свалете горната капачка от дръжката.
- Издърпайте батерията от вътрешния корпус.
- Изхвърлете батерията безопасно.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-0510E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	5.0 V ---
Изходящ ток	1.0 A
Изходяща мощност	5.0 W
Средна активна ефективност	≥73.7%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W

РЕЦИКЛИРАНЕ

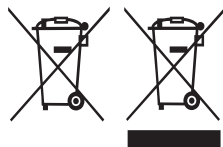

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.