

# REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



**Stylist Hair Clipper**  
**HC363C**



Благодарим Ви, че закупихте нов продукт на Remington. Моля, прочетете внимателно инструкцията за употреба и я запазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбираят свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и захранващия му кабел от деца под 8 години.
- Винаги проверявайте уреда преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, тъй като това може да причини нараняване.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не режете адаптера, за да го заменяте с друг щепсел, тъй като това ще доведе до рискови ситуации.
- ВНИМАНИЕ: Пазете уреда сух.
- Не използвайте продукта с повреден кабел.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте единствено зарядното, предоставено с уреда – вид референция PA-3215E.
- Винаги заменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Батерията в този уред не се сменя.
- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не работи изправно.
- Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрическата мрежа, освен когато се зарежда.
- Пазете кабела и щепсела далеч от нагорещени повърхности.
- Не включвате или изключвате уреда в електрическата мрежа с мокри ръце.
- Не увивайте и не огъвайте кабела, не го увивайте около уреда.
- Този уред не е предначен за комерсиална употреба и употреба във фризьорски салони.

## ЧАСТИ

1. Бутон за включване/изключване
2. Комплект ножове
3. Лостче за заостряне
4. Индикатор за зареждане

Не е показан:

- 8 водещи гребена
- Адаптер за зареждане

## ПЪРВИ СТЪПКИ

### ЗАРЕЖДАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД

- Преди първа употреба оставете машинката за подстригване да се зарежда в продължение на 14 – 16 часа.
- Уверете се, че уредът е изключен.
- Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа.
- Индикаторът за зареждане ще светне.
- Вашият уред за подстригване разполага със защита срещу свръхзареждане. Въпреки това, ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време (2 – 3 месеца), изключете го от електрическата мрежа и го приберете за съхранение.
- Напълно презаредете машинката за подстригване, когато се наложи да я използвате отново.
- За да запазите живота на батериите, оставете ги да се изхабят напълно на всеки 6 месеца, след което отново ги заредете в продължение на 14 – 16 часа.

### ИЗПОЛЗВАНЕ С КАБЕЛ

- Свържете адаптера за зареждане към продукта и след това към електрическата мрежа.
- Продължителната употреба само чрез електрическата мрежа ще доведе до намаляване на живота на батерията

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

### ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОДСТРИГВАНЕТО

- Проверете машинката, за да се уверите, че по нея няма коса или мръсотия.
- Разположете човека така, че косата му да е приблизително на нивото на очите ви.
- Преди подстригване винаги сресвайте косата, за да не е заплетена и да е суха.

### ЗА ДА ЗАКРЕПИТЕ ГРЕБЕН

- Закачете предната част на гребена към предната част на зъбците.
- Натиснете задната част на гребена надолу, докато ушенцето щракне.



## ЗА ДА СВАЛИТЕ ГРЕБЕНА

- Натиснете нагоре върху ушенцето, за да освободите гребена.
- При освободено ушенце, издърпайте гребена от машинката и откачете предната част на острието.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- Забележка: за равномерно подстригване позволете на гребена/ножчето да си проправи път през космите. Не прилагайте сила и не бързайте. Ако подстригвате за първи път, започнете с приставката гребен с максимална дължина.

### СТЪПКА 1 – Оформете врата

- Прикрепете 3мм или 7мм фиксиран гребен
- Дръжте машинката така, че зъбците на острието да сочат нагоре. Започнете от центъра на главата в основата на врата.
- Бавно повдигайте машинката, като работите нагоре и навън през косата и подрязвате малко количество наведнъж

### СТЪПКА 2 – Задната част на главата

- С прикрепен 12мм или 18мм гребен, подстрижете задната част на главата.

### СТЪПКА 3 – Страница част на главата

- С прикрепен 3мм или 7мм гребен, оформете бакенбардите. След това сменете с по-дългия гребен на 9мм и продължете да постигвате горната част на главата.

### СТЪПКА 4 – Горна част на главата

- Използвайте гребените с по-голяма дължина като 18мм или 25мм, за да подстрижете косата в горната част на главата срещу посоката, в която косата нормално расте.
- Винаги работете от задната част на главата.

### СТЪПКА 5 - Финални щрихи

- Използвайте машинката без прикрепен гребен за скъсяване на косата близо до кожата в основата и двете страни на врата.
- За постигане на чиста права линия за бакенбардите, обърнете машинката. Поставете обърнатата машинка под прав ъгъл към главата, като остриетата леко докосват кожата и след това движете надолу.

## КЪСИ ПРИЧЕСКИ – ФЛАТ ТОП И КЪСИ ПОДСТРИЖКИ

- Като започнете с най-дългия водещ гребен (25 мм), започнете да подстригвате от задната част на врата към върха на главата. Насочете водещия гребен към главата и бавно започнете да придвижвате машинката през косата.
- Повторете процедурата от по-долната страна към горната част на главата. След това подстрижете косата срещу посоката, в която расте и изравнете със страницните части.
- За прическа тип "флат топ" косата в горната част на главата се подстригва с над горната част на плосък гребен.

- Използвайте водещ гребен за по-близко подстригване за заостряне на космите по линията на врата.

## ГРИЖА ЗА МАШИНКАТА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ:

### СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА

- Препоръчително е след всяка употреба да изваждате ножчетата и да почиствате с четка натрупаните косми. По върха на ножчетата се добавят по 1-2 капки масло за машинки, а по задните плъзгащи се повърхности се добавя една капка.

### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ

- Уверете се, че машината за подстригване е изключена и е откачена от зарядното устройство преди почистване.
- Почистете с четка косъмчетата от ножчетата. Не потапяйте машинката във вода.
- За почистване на уреда избръшете с влажна кърпа и незабавно подсушете.
- Забележка: уверете се, че машинката за подстригване е изключена по време на почистване.

### НА ВСЕКИ ШЕСТ МЕСЕЦА

- Комплектът с ножчета трябва да се изважда и почиства редовно.
- Отстранете 2-та винта, задържащи фиксираното ножче с помощта на шестограмна отвертка. Не отстранявайте комплекта с ножчета.
- Почистете косъмчетата между остиетата с мека почистваща четка. Не отстранявайте смазващата грех от пластмасовите компоненти. Не е необходимо да изваждате малкото подвижно острие от уреда.
- Ако остиетата не са изравнени правилно, ефективността на уреда ще бъде намалена.
- Добавете няколко капки масло върху плъзгащата повърхност на ножчетата. Почистете излишното масло.

## ИЗВАЖДАНЕ НА ПРЕЗАРЕЖДАЩАТА СЕ БАТЕРИЯ


Силно препоръчително е да презареждащата се батерия да бъде извадена от специалист. Частите на корпуса и инструментите имат остри краища и могат да доведат до нараняване при неправилна употреба.

- Презареждащата се батерия трябва да се извади от уреда преди той да се бракува.
  - Изключете зареждащия адаптер преди да отстранявате батерията.
1. Включете машинката за подстригване и оставете батерията да се изразходи напълно.
  2. Свалете горния декоративен панел, за да се покажат 2 винта. Отстранете винтовете.
  3. Свалете и отстранете горния корпус, за да се покаже вътрешният.
  4. Отвинтете 2-та винта.
  5. Извадете батерията и платката.



6. Откачете батерията от платката.
  - Батерията трява да се изхвърли безопасно.

## РЕЦИКЛИРАНЕ

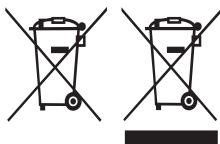

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортираны общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

## СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-3215E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	3.2 V ==
Изходящ ток	1.5 A
Изходяща мощност	4.8 W
Средна активна ефективност	≥73.31%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W