

REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



QuickCut Clipper HC4250



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и охранващия му кабел от деца под 8 години.
- Винаги проверявайте уреда, преди да го използвате. Не използвайте уреда, ако е повреден, това може да причини нараняване.
- Адаптерът съдържа трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го смените с друг щепсел, тъй като това създава опасна ситуация.
- ⚠️ Ножчетата могат да се мият под течаща вода.
- Корпусът на този уред не може да се мие и не е водоустойчив. Не поставяйте устройството във вода.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Откачете уреда от адаптера за зареждане, преди да го почистите във вода.
- Не използвайте продукта с повреден кабел.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За презареждане на батерията използвайте само зарядното устройство, доставено с уреда - референтен тип RA-4515E.
- Винаги подменяйте повреден адаптер с такъв от оригиналния тип.
- Батерията в това устройство не може да се сменя.
 - Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
 - Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
 - Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.
 - Дръжте охранващия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
 - Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
 - Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
 - Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Копче за включване / изключване | 6. Индикатор за зареждане |
| 2. Комплект ножчета | 7. Почистваща четка (не е показана) |
| 3. 9 водещи гребена | 8. Шишенце с масло (не е показано) |
| 4. Отвор за почистване | 9. Адаптер (не е показан) |
| 5. Чантичка за пътуване (не е показана) | |

НАЧАЛО

ЗАРЕЖДАНЕ НА УРЕДА

Забележка: Препоръчва се да заредите напълно уреда, преди да го използвате за първи път. Моля, вижте времето за зареждане, показано в тази книжка.

- Свържете продукта с адаптера за зареждане и след това към електрическата мрежа.
- При зареждане индикаторът за зареждане бавно ще мига.

ИНДИКАТОРИ НА НИВОТО НА ЗАРЕЖДАНЕ

Ниво на зареждане	Индикатор
Зареждане	LED мига
Напълно зареден	LED свети

- Времето за работа от напълно заредена батерия е до 40 минути.
- Времето за зареждане от напълно изтощена батерия е 4 часа.
- Забележка: За да запазите живота на батериите си ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, след което заредете напълно.

ФУНКЦИЯ ЗА БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ

- 10 -минутно зареждане ще осигури малко време за работа по спешност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- За използване с кабел, свържете продукта с адаптера и след това към електрическата мрежа. **ВНИМАНИЕ** Продължителното използване на уреда, докато е включен в мрежата, ще доведе до намаляване на живота на батерията.

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ КАБЕЛ

- Когато устройството е включено и напълно заредено, продуктът може да се използва в безжичен режим до 40 минути.
- Включете продукта, като натиснете бутона за включване / изключване

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ПОДСТРИГВАНЕТО

- Огледайте машинката за подстригване, като се уверите, че по нея няма косми и мръсотия.
- Преди да подстригвате, винаги разресвайте косата, така че да не е заплетена и да е суха.

Водещ гребен	Дължина на подстригване
1 (Клас 0)	1.5 мм
2	2 мм
3	2.5 мм
4 (Клас 1)	3 мм
5	4.5 мм
6 (Клас 2)	6 мм
7 (Клас 3)	9 мм
8 (Клас 4)	12 мм
9 (Клас 5)	15 мм

- Използвайте машинката за подстригване без фиксирани гребени за подстригване на косата близо до кожата.
- Това ще подстриже косата до 1 мм, ако държите машинката за подстригване, така че остриетата да са перпендикулярни на кожата, ще подстрижете косата до 0,5 мм.

ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРЕБЕН

- Закачете предния ръб на гребена към предните зъби на широкото ножче за подстригване. После натиснете гърба на гребена надолу, докато щракне на място.

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕБЕН

- Натиснете нагоре задната част на гребена, докато се откачи от ножчето на машинката за подстригване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- Ергономичният дизайн на машинката QuickCut осигурява много различни начини за държане на машинката за подстригване по време на употреба.
- За подстригване на горната част на главата (виж фиг. 1).
- За подстригване на задната част на главата (виж фиг. 2).
- За подстригване отстрани на главата (виж фиг. 3).
- За подробно оформяне (виж фиг. 4).
- За равномерно подстригване оставете гребена/ножчето да прореже пътя си през косата. Не го движете бързо. Ако подстригвате за първи път, започнете с гребена за най-голяма дължина.
- За еднаква дължина на подстригване навсякъде, прикрепете желания водещ гребен и бавно движете машинката за подстригване през косата в посоката, срещу която нормално расте косата.
- Отстранете водещия гребен. За да получите хубава права линия при бакенбардите и в основата на врата, обърнете машинката за подстригване. Поставете обърнатата машинка за подстригване под прав ъгъл спрямо главата, като върховете на ножчетата леко докосват кожата и след това работете надолу.

Следните инструкции са за тези потребители, които искат различна дължина на подстригване отстрани, отзад и в горната част на главата.

СТЪПКА 1 - ВРАТ

- Настройте гребена на 3 мм или 6 мм.
- Дръжте машинката за подстригване със зъбците на ножчетата, насочени нагоре. Започнете от центъра на главата в основата на врата.
- Бавно повдигнете машинката за подстригване, като работите нагоре и навън през косата и подстригвате само по малко.

СТЪПКА 2 - ЗАДНА ЧАСТ НА ГЛАВАТА

- С прикрепен водещ гребен 9 мм или 12 мм, подстрижете косата на задната част на главата.

СТЪПКА 3 - ОТСТРАНИ НА ГЛАВАТА

- С гребен, настроен на 3 мм или 6 мм, оформете бакенбардите. След това преминете към по-дългия 9 мм водещ гребен и продължете да подстригвате горната част на главата.

СТЪПКА 4 - ГОРНА ЧАСТ НА ГЛАВАТА

- Използвайте приставката - гребен с по-голяма дължина и я настройте на 12мм или 15 мм, след което подстрижете косата върху главата срещу посоката, в която косата нормално расте.

СТЪПКА 5 - ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

- Използвайте машинката за подстригване без прикачен гребен за оформяне около основата и отстрани на врата и около ушите.
- За да получите хубава права линия при бакенбардите, обърнете машинката за подстригване. Поставете обърнатата машинка за подстригване под прав ъгъл спрямо главата, като върховете на ножчетата леко докосват кожата и след това работете надолу.

ГРИЖА ЗА ВАШАТА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ

- За да осигурите дълготрайна работа на машинката за подстригване, редовно почиствайте ножчетата и устройството.
- Винаги дръжте машинката за подстригване в предоставената чанта за пътуване.
- Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.
- Не използвайте груби или корозивни почистващи препарати върху уреда или ножчетата.
- Почистването трябва да се извършва с мека четка.
- След всяка употреба – изчетквайте натрупаните косми от ножчетата.

ПОЧИСТВАНЕ С МИЕНЕ

- Машинката QuickCut може да се мие изцяло за лесно почистване.
- Уверете се, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ОТВОРА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

Забележка: Никога не изплаквайте, измивайте или излагайте продукта по друг начин на течност, докато захранващият кабел е свързан.

- За най-добри резултати, оставете тримера да работи, докато го пускате под чешмата. Оставете водата да тече през отвора за почистване и над ножчетата. Препоръчва се изплакване след всяка употреба.
- Уверете се, че машинката е суха след почистване.
- За по-дълбоко почистване комплектът ножчета може лесно да се отстрани, за да се измият всякакви останали косми от тях. За да освободите комплекта ножчета, натиснете бутона за освобождаване на комплекта ножчета, който се намира в основата на машинката за подстригване.




- Уверете се, че ножчетата са сухи след изплакване под чешмата. За да върнете на място, подравнете комплекта ножчета към машинката за подстригване и натиснете комплекта ножчета към тялото на машинката за подстригване, докато щракне на място.
- Поставете малка капка масло за резачка или шевна машина върху ножчетата във всеки край и в средната точка на остриетата. Включете уреда за няколко секунди, за да разпределите маслото, след това изключете и избършете излишното масло.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
- Когато изваждате батерията, уредът трябва да бъде изключен от захранването.
- Уверете се, че машинката е изцяло разредена.
- Започвайки от цепнатината от двете страни на индикатора за зареждане, разтворете цепнатината, напред и назад от едната страна на другата, малко по малко следвайки цепнатината, от индикатора до ножчето, докато горната обвивка се отдели изцяло от останалата част на машинката за подстригване.
- Отстранете двата винта от вътрешния корпус.
- Внимателно издърпайте вътрешния корпус право нагоре и настрани, за да отстраните обвивката на вътрешния корпус.
- Отстранете двата винта от вътрешната конструкция, разположени от всяка страна на платката.
- Внимателно издърпайте вътрешната конструкция, съдържаща батерията и платката, от долния корпус на машинката за подстригване.
- От долната страна на тази вътрешна конструкция, отрежете червените и черните проводници, които водят към батерията.
- С вътрешната конструкция на корпуса ориентирана нагоре, издърпайте платката силно нагоре, за да оставите място за изваждане на батерията.
- Извадете батерията от гнездото.
- Изхвърлете батерията безопасно.

РЕЦИКЛИРАНЕ

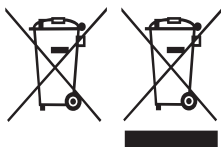

За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА АДАПТЕРА

Адрес на производителя и регистрационен номер	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Номер на модела на адаптера	PA-0510E
Входящо напрежение	100 - 240 V~
Честота на входящия променлив ток	50/60Hz
Изходящо напрежение	5.0 V ===
Изходящ ток	1.0 A
Изходяща мощност	5.0 W
Средна активна ефективност	≥73.7%
Ефективност при 10%	-
Консумация на енергия на празен ход	≤0.1W