


REMINGTON®

EST. NEW YORK 1937



Fast Curl Rollers KF40E

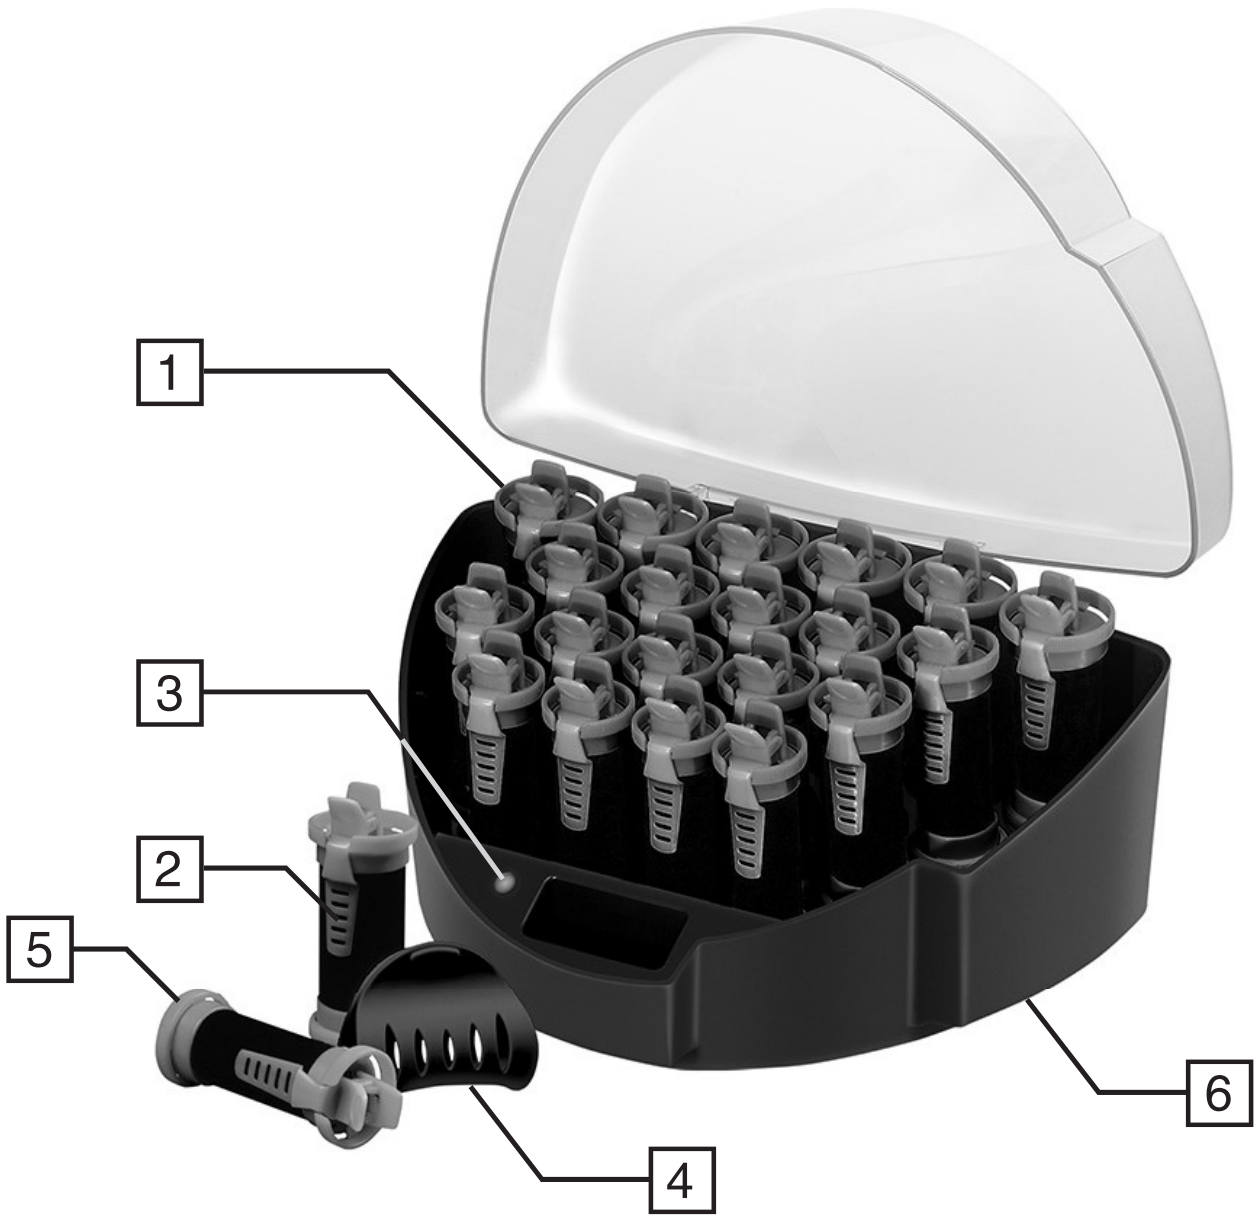

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

ВАЖНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранващия му кабел от деца под 8 години.
- ⊘ Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.
- Когато уредът се използва в банята, извадете щепсела от контакта, тъй като близостта на водата представлява опасност дори уредът да е изключен.
- За допълнителна защита е препоръчително инсталирането на диференциалнотокова защита (RCD) с номинален остатъчен работен ток не надвишаващ 30mA в електрическата верига хранваща банята. Потърсете електротехник за съвет.
- Ако хранващият кабел на този уред се повреди, незабавно спрете употребата и върнете уреда на най-близкия оторизиран сервис на Remington® за ремонт или подмяна, за да се избегне опасност.
- Винаги се уверявайте, че напрежението, което ще използвате, съответства на посоченото на устройството напрежение, преди да включите уреда в електрическата мрежа.
- Не позволявайте никоя част от уреда да докосва лицето, шията или скалпа.
- Дръжте хранващия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато е включен.
- Не поставяйте уреда върху меки мебели.

- Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- Не оставяйте уреда, докато работи.
- Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- Не използвайте уреда, ако е повреден или не функционира правилно.
- Проверявайте редовно кабела за признаци на повреда.
- Винаги дръжте капака затворен, докато ролките се нагряват.
- Уверете се, че има ролка на всяко гнездо, докато уредът се нагрява и че всяка ролка е поставена правилно в основата.
- **НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНИ КИЧУРИ КОСА ИЛИ ПЕРУКИ.**
- Уредът не е предвиден за търговска употреба или употреба в салон.

ЧАСТИ

- | | |
|---|--|
| 1. Каdifени ролки
4 x 19 мм
10 x 21 мм
6 x 26 мм | 3. Индикатор за включване
4. Комфортни щипки
5. Студен край
6. Основа |
| 2. Вградени лесни щипки | |

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Преди поставянето косата трябва да е суха или леко влажна, никога мокра.
- Разделете косата на кичури и я срезете.
- Включете продукта в електрическата мрежа.
- Капакът трябва да е в долно положение, докато ролките са готови за употреба.
- Ролките ще започнат да се нагряват след 3 минути. Оставете ги 10 минути да достигнат оптималната температура на къдрене.
- Когато смятате, че ролките са готови, отворете капака за 1 минута и започнете да използвате.
- Изберете желанния размер ролка. Използвайте малките ролки за по-стегнати къдрици; по-големите ролки дават по-едри къдрици и вълни.
- Вземете кичур коса, колкото ширината на ролката.
- Отворете щипката за стартиране и я затегнете върху връхчетата на кичур коса.
- Навийте ролката до корените.
- Закрепете ролката здраво на място с комфортната щипка.
- Оставете всички ролки в косата, докато ролките и косата напълно се охладят и оформете прическата си.
- Забележка: Използвайте лак за коса, за да фиксирате и запазите прическата за по-дълго
- Отстранете ролките от косата си, като махате всяка щипка и внимателно размотавате.
- Оставете къдрицата да заеме мястото си и оставете косата да се охлади напълно преди стилизиране за оптимална трайност.

- Изключете уреда от контакта, след като сте използвали всички необходими ролки.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Избършете всички повърхности с влажна кърпа.
- Не използвайте силни или абразивни почистващи препарати или разтворители.
- Изсушете напълно ролките преди да ги върнете на място в уреда.

РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци. Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.