

## Remington R95

Благодарим ви за покупката на вашия нов продукт Remington®. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги пазете. Отстранете всички опаковки преди употреба.

### ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГАРЯНЕ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ:**


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ИЗГАРЯНЕ, ТОКОВ УДАР, ПОЖАР ИЛИ НАРАНЯВАНИЯ:**

- 1 Този уред може да се използва от деца, навършили 8 години, и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или без опит и познания, при условие че са под наблюдение/инструктирани са и разбират свързаните с това рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да е извършват от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение. Пазете уреда и хранящия му кабел от деца под 8 години.
- 2 Използвайте този уред само по предназначение, както е описано в това ръководство. Не използвайте приставки, които не се препоръчват от Remington®
- 3 Не използвайте този продукт, ако не работи правилно, ако е бил изпуснат или повреден или е попаднал във вода.
- 4 Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в електрически контакт, освен при зареждане.
- 5 Дръжте хранящия щепсел и кабела далеч от нагreti повърхности.
- 6 Уверете се, че щепселът и кабелът не се мокрят.
- 7 Никога не включвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри ръце.
- 8 Не използвайте продукта с повреден кабел. Можете да го подмените чрез нашите международни сервизни центрове.
- 9 Не усуквайте и не огъвайте кабела и не го навивайте около уреда.
- 10 Съхранявайте продукта при температура между 15 ° C и 35 ° C.
- 11 Не използвайте приставки, различни от тези, които ние предоставяме.
- 12 Уредът, включително кабелът му, не трябва да се използва, да се играе с него, да се почиства или поддържа от лица на възраст под осем години и по всяко време трябва да се държи далеч от тях.
- 13 Не потапяйте уреда в течност; не го използвайте близо до вода във вана, леген или друг съд; и не го използвайте на открито.
- 14 Децата не трябва да играят с уреда.
- 15 Децата не трябва да почистват уреда без надзор **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Дръжте уреда сух.
- 16 Не използвайте самобръсначка с повредени или счупени ножчета, тъй като може да възникне нараняване.
- 17 Само за коси на лицето. Не е предназначена за бръснене на косата на главата ви.



18 Никога не работете с тази самобръсначка, ако тя е с повреден кабел или щепсел, ако не работи правилно, ако е била изпусната или повредена или е паднала във вода. Ако хранящият кабел или щепселът на тази самобръсначка е повреден, той трябва да се замени или от производителя, от негов сервис за следпродажбено обслужване, или от лица с подобна квалификация, с цел избягване на рискове. Не може да се поправи.

19 Само за домашна употреба.

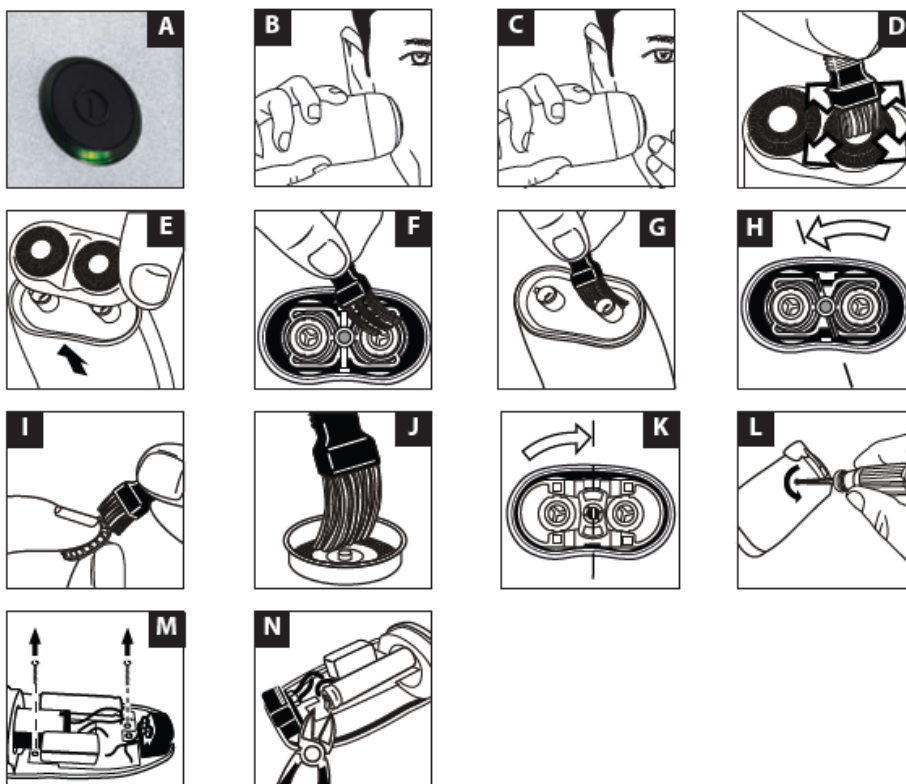

### С ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

- 1 Превключвател за вкл./ изкл.
- 2 Глава и ножчета
- 3 Независими плаващи глави
- 4 Бръснещ модул
- 5 Индикатор за зареждане
- 6 Защитен капак на главата за пътуване
- 7 Адаптер

### НАЧАЛО

- Уверете се, че уредът е изключен.
- Свържете самобръсначката с адаптера за зареждане и след това към електрическата мрежа.



- Уверете се, че самобръсначката е изключена. Свържете самобръсначката към захранващия кабел, след това към електрическата мрежа и заредете поне 24 часа, когато използвате за първи път.
- Индикаторът за зареждане ще свети постоянно по време на зареждане. Вашата самобръсначка може да бъде прекалено зареден.
- Използвайте продукта, докато батерията се изтощи. Можете да използвате самобръсначката безжично до 30 минути.
- За да запазите живота на батериите си, ги оставете да се изтощават на всеки шест месеца, след което заредете за 24 часа.
- Когато е празна, батерията ще се зареди в рамките на 8 часа.
- Самобръсначката може да бъде включена към електрическо напрежение 100V - 240V.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА**

### **БРЪСНЕНЕ**

Забележка: Уредът е предвиден само за употреба без кабел.

- 1 Уверете се, че вашата самобръсначка е заредена правилно.
- 2 Включете самобръсначката.
- 3 Опънете кожата със свободната си ръка, така че космите да стоят изправени (Схема С).
- 4 Натискайте леко бръснештата глава по време на бръснене (прекалено силно натискане може да повреди главите и да ги направи уязвими за счупване).
- 5 Използвайте кратки, кръгови движения (Схема В).

### **ГРИЖА ЗА ВАШАТА САМОБРЪСНАЧКА**

Погрижете се за вашия продукт, за да ви служи дълго. Препоръчваме ви да почиствате самобръсначката си след всяка употреба. С помощта на предоставената четка почистете вътрешната част на главата и корпуса на самобръсначката. Винаги дръжте защитната капачка на бръснештата глава, когато самобръсначката не се използва.

### **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОЧИСТВАНЕ**

- 1 Преди почистване се уверете, че уредът е изключен и изключен от електрическата мрежа.
- 2 Издърпайте главата и извадете бръснештия модул от самобръсначката (Схема Е).
- 3 Завъртете превключвателя на рамката наляво и измъкнете рамката от бръснештия модул (схема Н).
- 4 Извадете внимателно 2-те бръснешти глави (ножчета и предпазители) от бръснештия модул.
- 5 Почистете ножчетата и предпазителите с приложената четка. (Схема I и J)
- 6 Поставете бръснештите глави обратно в бръснештия модул.

Забележка: Моля, не обърквайте ножчетата и предпазителите. Ако ги объркате, може да отнеме седмици, докато се възстанови оптималната работа на самобръсначката.

- 7 Поставете рамката обратно върху бръснештия модул и я заключете, като завъртите превключвателя надясно (СХЕМА К).

- 8 Поставете бръснештия модул обратно върху самобръсначката.

Забележка: Ако почиствате бръснешното устройство със спирт или друг обезмаслител, трябва да смажете предпазителите с една капка масло за шевна машина след почистване. Помага за удължаване на живота на бръснештите глави.

Внимание: Продуктът не може да се мие и не е водоустойчив. Не почиствайте и не използвайте под течаща вода.

### **ОТСТРАНЯВАНЕ НА БАТЕРИЯТА**

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.

**ОПАСНОСТ:** След като самобръсначката бъде разглобена за изхвърляне, не се опитвайте да я сглобите отново и/или да я използвате.

- Изключете самобръсначката от контакта.
- Пуснете самобръсначката да работи, докато моторът спре.
- Издърпайте бутона за освобождаване и извадете бръснещия модул от самобръсначката (Схема Е).
- С помощта на малка кръстата отвертка отстранете винтовете на джоба за косми (схема L).
- Издърпайте или внимателно отделете половините на самобръсначката, за да разкриете батерията.
- Свалете предния панел.
- Свалете 2 -те винта на предния панел (схема М).
- Срежете свързващата пластина от двата края на батерията (схема N).
- Изхвърлете батерията правилно.

## РЕЦИКЛИРАНЕ



За да се избегнат екологични и здравни проблеми поради наличие на опасни субстанции, уредите, акумулаторните и неакумулаторните батерии, обозначени с един от тези символи, не трябва да се изхвърлят заедно с несортирани общински отпадъци.

Винаги изхвърляйте електрически и електронни продукти и, където е приложимо, акумулаторни и неакумулаторни батерии, на подходящо официално място за рециклиране/събиране.